長年ご使用のハロゲンヒーターの点検を! ■スイッチを入れても暖かくならない。●電源コードや電源ブラグが異常に熱くなる。 ●運転中、異常な音がする。 故障や事故防止のため、 このような ●本体が異常に熱くなったり、焦臭いにおいが ご使用 電源プラグを抜いて、 ことは する。 必ず販売店に点検をご 中 止 ●電源コードの被履が破れている。●その他の異常・故障がある。 ありませんか? 相談ください。 ●電源コードを動かすと通電したりしなかった

お客様ご相談センター

操作方法・接続方法・その他のお問い合わせ・アフターサービス

048-987-2161

埼玉県越谷市流通団地 3-3-18

受付時間:月~金曜日(9:00~12:00/13:00~17:00)

土曜、日曜、祝日はお休み


修理は持ち込み修理とさせて頂きます。遠方の方はご相談ください。

保証書(お買い上げの日から1年間、無料修理をいたします。)					
ご購入年月日		品番	PH-1211(W) PH-1211(R)		
ご購入店名	AN 電話(1P	LE		

SENJU CO..LTD.

株式会社 千住 東京都千代田区外神田5-1-10 www.teknos.co.jp

TEKNOS

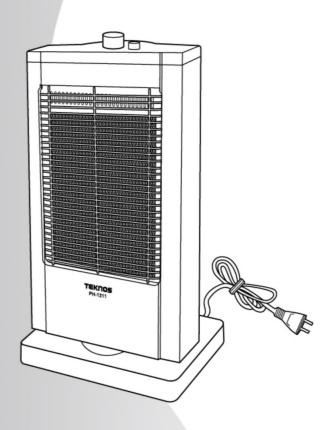

直管型ハロゲンヒーター

PH-1211(W) PH-1211(R)

取扱説明書・保証書

このたびは、ハロゲンヒーターをお買い上げいただき、ありがとうございました。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。お読みになった後は大切に保管し、わからないことや不具合が生じたときにお役立てください。

安全上のご注意2~3
各部の名称 / 組み立て方4
ご使用方法 5
お手入れ / 収納6
故障かな?と思ったら7
おもな仕様8
アフターサービスについて9
保証書

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危 害や損害を未然に防止するためのものです。 また注意事項は、危害や損害の大きさ と切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容 を「危険」「警告」「注意」の3つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容で すので、必ず守って下さい。

絵表示の意味



安全上のご注意

記号は注意内容です



記号は禁止内容です

記号は指示内容です



高温注意

本体

取扱説明書



一般的な禁止




一般的な指示 電源ブラグを抜く

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見れるところに必ず保管して下さい。

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が 死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容を示し ています。



修理技術者以外の人は、絶対に 分解したり、修理・改造を行な

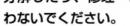



本体に水をかけたり、水につけ たりしないでください。

感電や火災のおそれがあります。

感電、ショートのおそれがあり ます。



使用中や使用直後はガードに触 ったり、顔などを近付けないで ください。

やけどやケガをするおそれがあ



電源コードや電源プラグが傷んだ り、コンセントの差し込みがゆる い時は使用しないでください。

感電やショートして発火するこ とがあります。



電源は交流100Vで定格15A以 上のコンセントを単独で使用し てください。

ります。

交流100V 異なる電源電圧での使用や、コ 15A以上 ンセントを他器具と併用したり すると、発熱による火災の原因 となります。



電源コードを傷つけたり、加工、 挟み込んだり、無理にねじる、曲 げる、束ねる、引っ張る、重いも のを載せたりしないでください。 電源コードの発熱、破損や火災

・感電の原因となります。



乳幼児や体の不自由な方の付き 添いなしでの使用はしないでく ださい。

やけどや感電の原因となります。



異常時(コゲ臭いなど)は運転 を停止して電源プラグを抜いて ください。

異常のまま運転を続けると火災 ・感電の原因となります。

なります。

となります。

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が 死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容を示し



すき間などからピンや針金など 異物を入れないでください。

感電や火災の原因となります。



ブラグを

グをコンセントから抜いてくだ さい。 やけどや感電のおそれがありま


お手入れの際は、必ず電源プラ

す。



差し込む

電源プラグは根元まで確実に差 し込んでください。

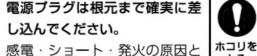

電源プラグの刃および刃の取付 面にホコリが付いているときは 乾いた布で拭き取ってください。 火災の原因となります。



禁止

本体にものをかけて使用しない でください。

異常過熱し、変形や故障の原因




就寝中や外出中は使用しないで ください。

火災の原因となります。 禁止



危険物や燃えやすいものの近く では使用しないでください。

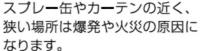



ぬれた手で電源プラグを抜き差 ししないでください。

ぬれ手 禁止

感電やケガの原因となります。



なります。

なります。

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が 障害を負う可能性及び物的障害のみの発生が想定さ れる内容を示しています。



電源プラグを抜く時はコードを 持たずに必ず先端の電源プラグ を持って引き抜いてください。 持って抜く 感電・ショート・発火の原因と



使用時以外は電源プラグをコン セントから抜いてください。

ブラグを やけどや絶縁劣化による感電・ 漏電火災の原因になります。



使用中や使用直後はお手入れを しないでください。

高温部に触れ、やけどの原因に



直射日光があたる場所や暖房器 具の上や近くに置かないでくだ さい。


プラスチック部分が変形・変質 することがあります。



長時間同じところを温め続けないでください。

やけどや低温やけどの原因になります。

2

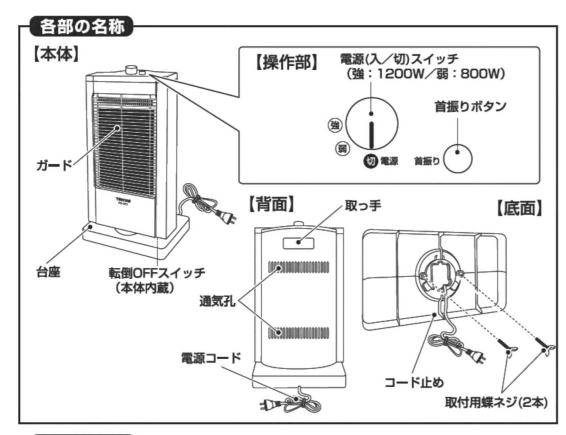

組み立て方


の名称

組み立て方

- ●本体裏に付いている蝶ネジ(2本)を外す
- **2**台座を取り付ける
 - ●電源コードを台座の穴に<図1>のように通し、 電源コードの位置を台座の切欠き部分に合わせ て、本体を台座にはめ込みます。
 - ●最初に取り外した蝶ネジ2本で、裏側より台座 にしっかりと締め付けてください。<図2>
- ❸電源コードを固定する
 - ●電源コードをコード止めにはさみ込んで外側に 出してください。<図2>



ネジがゆるんでいると動作不良や転倒の 原因になります。本体を正立させて台座 が床に対してがたついていないか確認し てください。

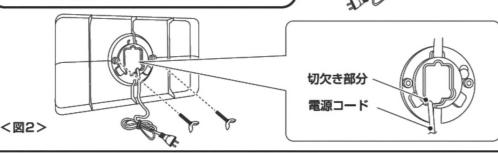

使い方

- ●設置する
- ●周囲から右図のように離して設置 してください。
- ●側方のカーテンなどからは50cm 以上、前方の新聞紙などから1m 以上、後方の壁などからは50cm 離してください。
- ●安定の良い場所に設置してください。
- ●衣類などのものを掛けないでください。
- ●首振り動作を使用する時、常に周 囲との距離が保たれているかを確 認してください。

が (新聞紙など) から100cm以上 例方 (カーテンなど) から50cm以上



で使用にあたっては、設置場所の距離制限の外側でで使用ください。やけどや、低温やけどを起こす危険性がございます。

2電源プラグをコンセントに差し込む

- ●AC100V15A以上のコンセントに単独で差し 込んでください。
- ●ゆるみやがたつきがあるコンセントは使用しないでください。
- ●プラグの根元までしっかり差し込んでください。

交流 100 V ●根元まで確実に

100cm以上

後方

50cm以上

②運転する

- ■電源スイッチを回し運転を開始します。お好みで(強: 1200W/弱: 800W)に合わせてで使用ください。
- 首振りボタンを押すと首振りが開始します。 もう一度首振りボタンを押すと停止します。
- 首振り位置は本体を左右に手で回して調節できます。 回したとき、カチッと音がして、クリックがかかる位置が ありますのでその位置で運転してください。 ※可動範囲をこえて無理に回すと故障の原因になります。



<図1>

初めてのご使用にあたって。

風通しの良い場所で空焚きするか、こまめに換気を行ってください。

4 使い終わったら

●電源スイッチを「切」に合わせて運転を停止し、電源プラグをコンセントから 抜いてください。電源プラグは必ず電源を「切」にしてから抜いてください。

お知らせ

- ●はじめて使用する時は多少においや煙が出ることがありますが、ご使用に伴い消えます。
- ●転倒OFFスイッチは本体に内蔵されておりますので倒れたり傾いた場合、一時的に通電 しない場合があります。
- ●首振り運転時に小さくモーターの音がする場合がありますが、故障ではありません。
- ●ご使用に伴い、ヒーターのガラス管の内側に白い物質が付着することがありますが、 発熱体の成分が一部揮発したもので、特性・性能に影響はありません。

お手入れ

お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷めてから行 なってください。

●本体のお手入れをする

- ●乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。汚れがひどい場合は、ぬるま湯でうすめた台所用中性洗剤を布に含ませ固く絞って拭いてください。
- ●通気孔にホコリなどたまった場合は、掃除機で吸い取ってください。 ※シンナー・ベンジンなどの揮発性の溶剤は使用しないでください。 本体を傷める原因となります。



ヒーターはガラス製で割れやすいので力を加えないように注意して ください。

注意ケガや故障の原因になります。

一、収納:

収納される時は、本体が充分冷めたことを確認してから行なってください。

- ●電源コードを束ねます。
- ●台座をはずします。
- ●本体にポリ袋などをかぶせます。
- ●お買い上げ時の箱に収納します。
- ●直射日光をさけ、湿気の少ない場 所に保管してください。
- ●台座をはずさないで収納する場合は、本体にポリ袋などをかぶせて湿気やホコリなどを防止してください。



電源コードをきつく束ねたり、無理に曲げたり、ねじったりしない でください。

注 意 コードが破損し、火災や故障の原因になります。

故障かな?と思ったら

●以下のような場合は、修理をご依頼される前にもう一度お調べください。

こんなとき	原因と対策
運転しない	●本体を傾斜させたり、転倒させて使っていませんか。⇒転倒スイッチが働いて通電しません。安定した平らな床面でお使いください。●電源ブラグがコンセントから抜けかけていませんか。⇒電源ブラグをコンセントにしっかり差し込んでください。
電源プラグが熱くなる	●コンセントの差込がゆるくなっていませんか。⇒ゆるくなったコンセントはご使用にならないでください。●タコ足配線をしていたり、コンセントの定格を超えていませんか。⇒定格15Aのコンセントを単独で使用してください。

- ※上記の点検または処置をしても異常がなおらなかったり、原因がわからないときは電源ボタンを切って電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店へご連絡ください。
- ●以下のような場合は、直ちに使用を中止して修理をご依頼ください。
- ・電源コードの被覆が破れている。
- ・電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- ・電源コードを動かすと、通電したり切れたりする。
- ・本体、操作部に水がかかった。
- ・その他、何か異常や故障がある。

安全にご使用いただくために 上記の点を定期的に点検してください

●上記の原因以外で何か異常がある場合は、直ちに使用を中止し、お買い求めの販売店、またはお客様ご相談センターまでご連絡ください。 また、故障や事故防止のため、絶対にご自分で直そうとしないでください。

 \mathbf{S}

品 番	PH-1211(W) / PH-1211(R)
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	弱:800W/強:1200W
本体寸法	幅 : 33.2×奥行 : 18.6×高さ : 56.6cm
安全装置	転倒OFFスイッチ(本体内蔵型)
	温度ヒューズ 133℃
本体重量	約 3.25kg
電源コード	約 1.8m

本機の意匠、仕様は製品改良のため予告なく変更することがあります。

注意

このハロゲンヒーターを使用できるのは日本国内のみで、海外では電源、電圧が異なりますのでご使用できません。(FOR USE IN JAPAN ONLY)

1.保証書

(この取扱説明書が保証書になります。)

保証書は必ず、「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みのうえ大切に保管してください。

2.保証期間

お買い上げの日から1年間です。

保証期間中は保証規定にしたがって、無料修理いたします。但し、保証期間中でも有料になる場合がありますので、次の項目**3.「保証規定」**をよくお読みください。 保証期間が過ぎているときはご希望により有料で修理いたします。

3.保証規定

- 1.保証期間内(お買い上げより1年間)に、正常な使用状態において、万一故障した場合には無料で修理いたします。
- 2.修理はお買い上げの販売店に必ず製品本体と本保証書をご提示のうえご依頼ください。
- 3.ご贈答、ご転居の際は、事前にお買い上げの販売店、電気店にご相談ください。
- 4.次のような場合には保証期間中でも「有料修理」となります。
- ・火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷等天災地変による故障や損傷。
- ・異常電圧、指定以外の使用電圧(電圧、周波数)などによる故障や損傷。
- ・お買い上げ後の取付場所の移設、落下および輸送上の故障や損傷。
- ・車両、船舶に搭載させた場合に生じる故障及び損傷。
- ・本書の指示がない場合。
- ・本書にお客様名、お買い上げ日、販売店名の記入がない場合。または字句を書き換えられた場合。
- ・一般家庭用以外にご使用され故障した場合。

(本製品は一般家庭用ですので、業務用でのご使用はしないでください)

5.本保証書は日本国内においてのみ有効です。

This guarantee is valid only with in japan.

6.本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

年月日	サービス内容	点検印

この保証書は、本書に示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。 従って、この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので 保証期間経過後の修理などについてご不明な場合は、お買い上げの販売店、電気店、また はお客様ご相談センターへお問い合わせください。

4.ハロゲンヒーターの補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後6年間です。

この期間は経済産業省の指導によるものです。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

5.アフターサービスについてわからないことは

上記の内容について詳細等のほか、製品に関するお問い合わせ、ご質問がございましたら お買い上げの販売店または、お客様ご相談センターにお問い合わせください。

3

メモ